



製品外観

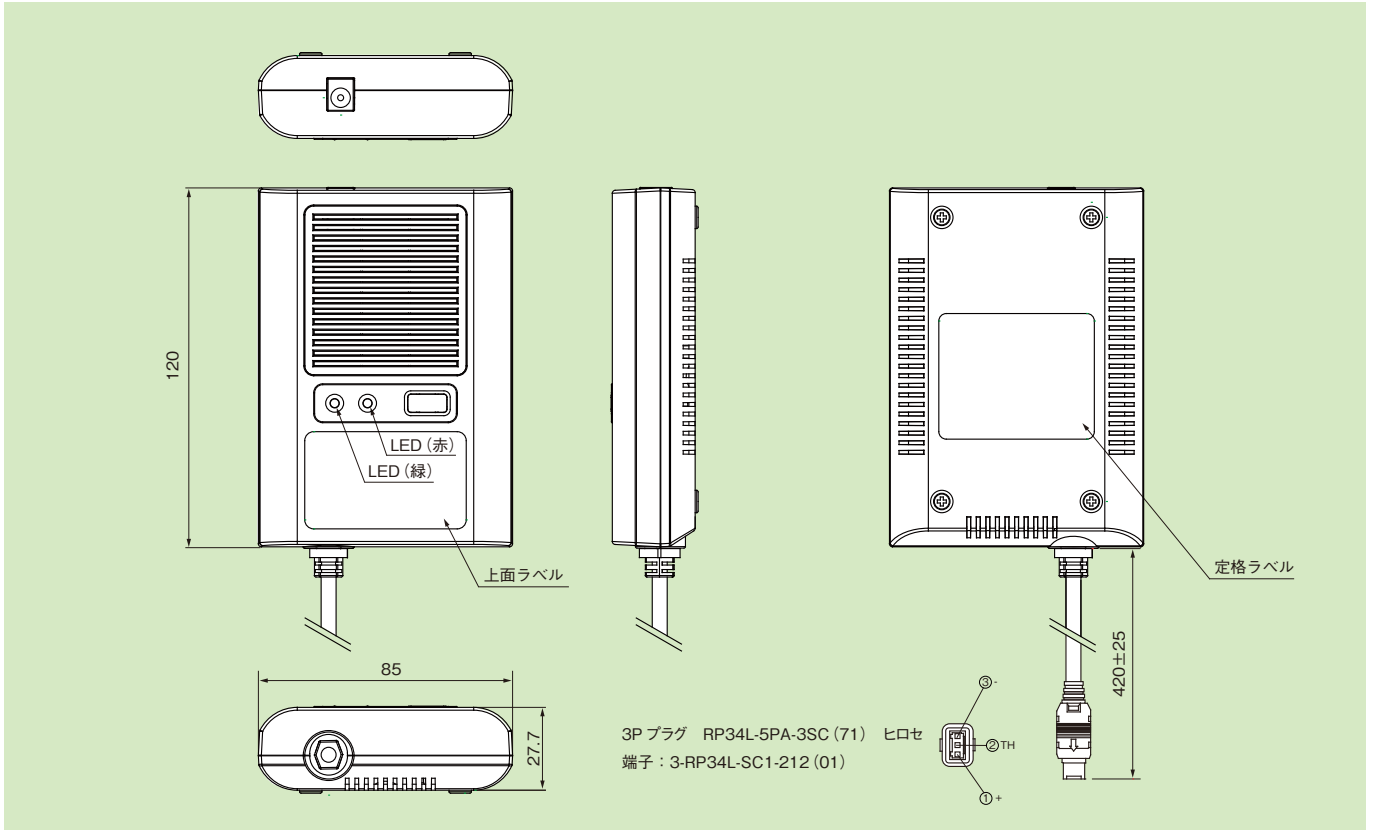

出力コネクタ仕様 (出力プラグは変更可能です)

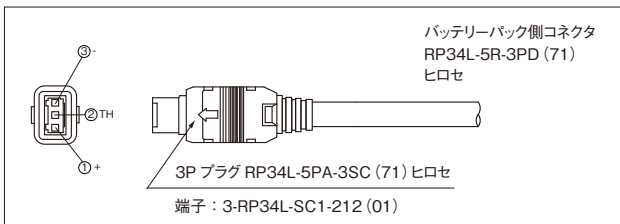

LED表示

項目	LED表示	
	LED (緑)	LED (赤)
電池未接続	×消灯	×消灯
充電中	×点灯	○点灯
充電待機 (温度待機)	△消灯	×消灯
充電完了	○消灯	×消灯
異常	△点滅	△点滅
電源ON	500ms点灯	

異常検出

以下の条件時に異常と検出してLED表示します。

- (1) プリチャージ状態のままリミットタイム (30分) 経過したとき
- (2) 急速充電中にバッテリー電圧が3V×セル数未満を検出したとき
- (3) 保護タイム経過時に3.9V×セル数未満を検出したとき
- (4) 定格外の入力電圧を検出したとき

カスタム対応

MQLiシリーズは上記の標準仕様以外の対応可能です。
ご要望の場合は営業担当者へお問い合わせください。

注意事項

- リチウムイオンバッテリーパック以外の二次電池を充電しないでください。
- 双葉推奨のACアダプター以外は接続しないでください。
- 必ずセル数に対応した品番をご使用ください。
- お客様のバッテリーパックをご使用の場合は本充電器の仕様がバッテリーパックの仕様を満たしているか必ずご確認ください。
- バッテリーパックとの信頼性評価は貴社でお願いします。
- 充電器と電池の極性を正しく接続してください。
逆接をした場合、充電器の保護ヒューズが溶断します。
- 充電器やACアダプターを分解、改造しないでください。
- 充電器やACアダプターを水に浸けたり濡らしたりしないでください。
- バッテリーが液漏れ、発熱などの異常を感じた場合は直ちに充電器との接続を外して下さい。
- 一度、異常を感じた電池は再充電しないで下さい。

お問い合わせ先

双葉電気株式会社 営業部

〒330-0843 埼玉県さいたま市大宮区吉敷町 4-262-10 松井ビル 3階
TEL 048-643-2828 FAX 048-643-2826

E-mail : info@futaba-elec.co.jp

●OEM 電源製造も承っております。

FUTABA 双葉電気株式会社

□本社 〒338-0004 埼玉県さいたま市中央区本町西 4-12-10
TEL 048-852-7007 FAX 048-854-0674

□福島工場 〒960-0719 福島県伊達市梁川町やながわ工業団地 2-5
TEL 024-577-7007 FAX 024-577-7011